


SUBFRAME SENTRERINGSTAPPER - VWT7. 4 STK

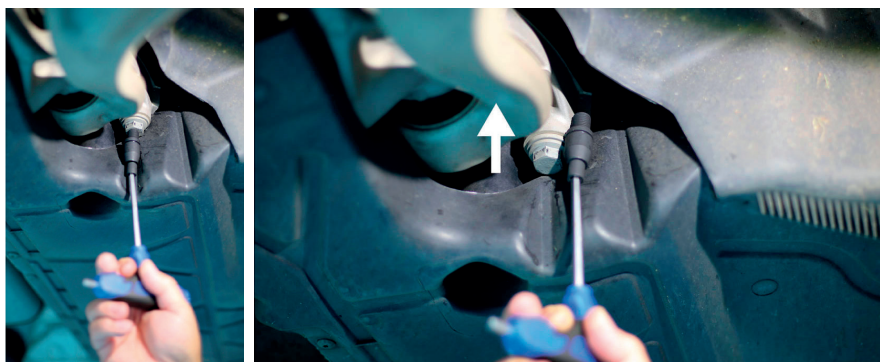

Når den fremre subframen demonteres på VW T7 Transporter, er korrekt tilbakeføring avgjørende.

Med disse spesialutviklede sentreringsstappene blir jobben både enklere og mer presis. Settets 4 gjengede styretapper skrues direkte inn i chassiset og hjelper mekanikeren med å plassere subframen tilbake i original posisjon ved montering. Dette bidrar til korrekt innretting etter demontering og kan eliminere behovet for ny hjulstillingskontroll dersom arbeidet utføres i henhold til produsentens spesifikasjoner.

Varenr.

LAS-891100

Netto verkstedpris eks. mva.

Kr. 975,-

Gjelder til 31.12.2026